	≤

XKC-KP200A-TX(发射器)接线方法

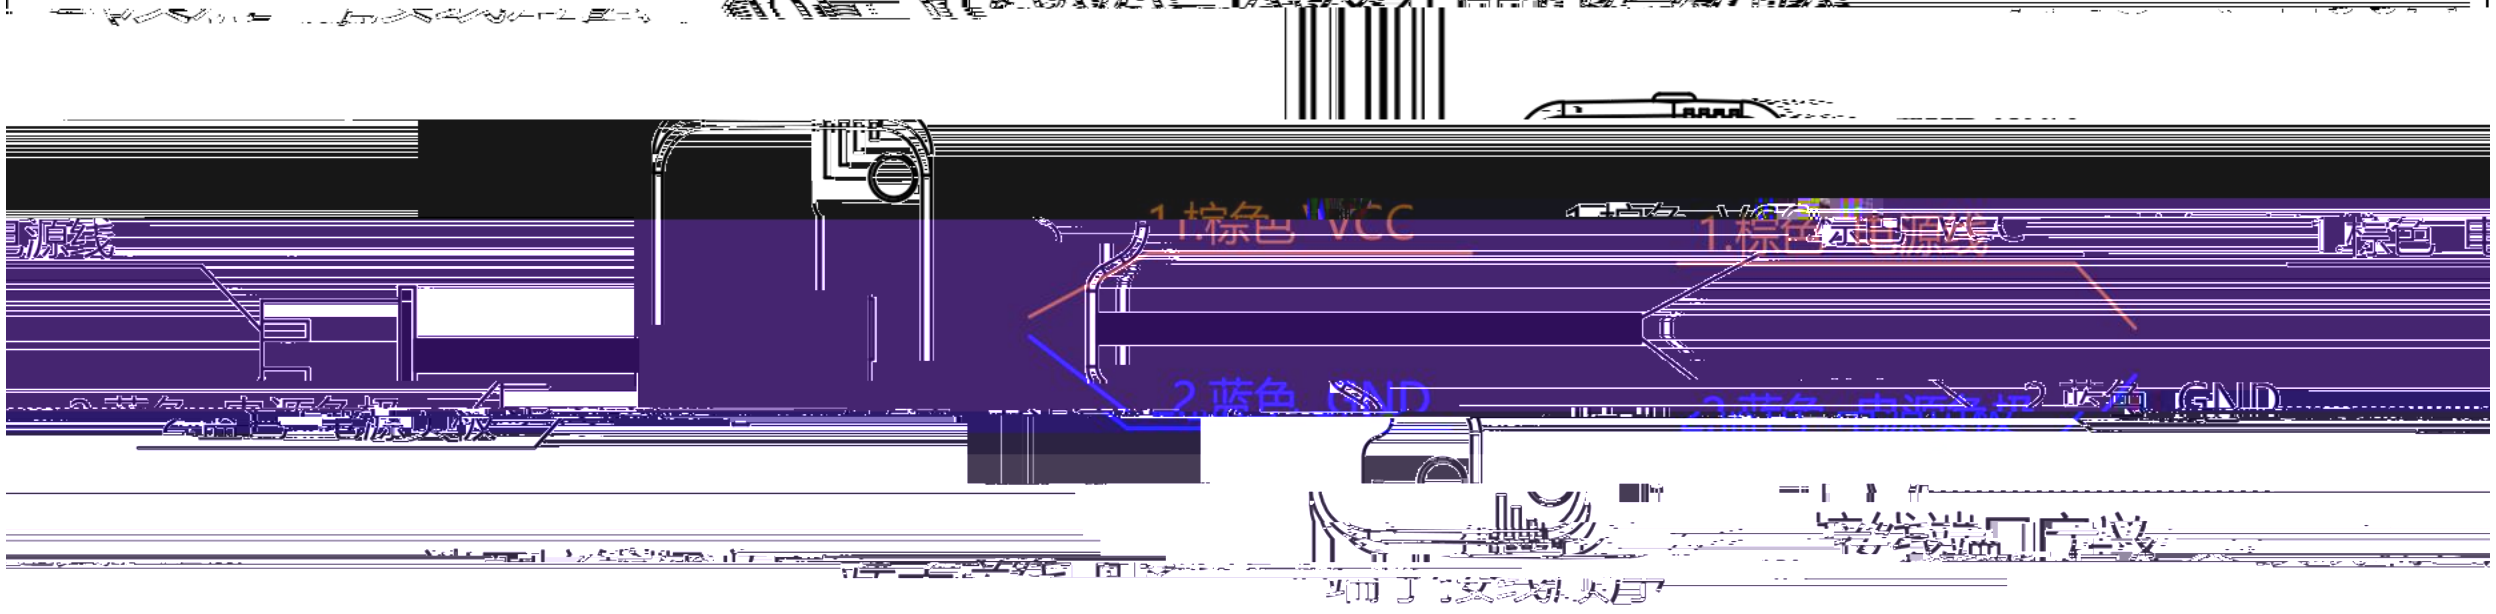

XKC-KP200A-RX(接收器)原理及接线方法

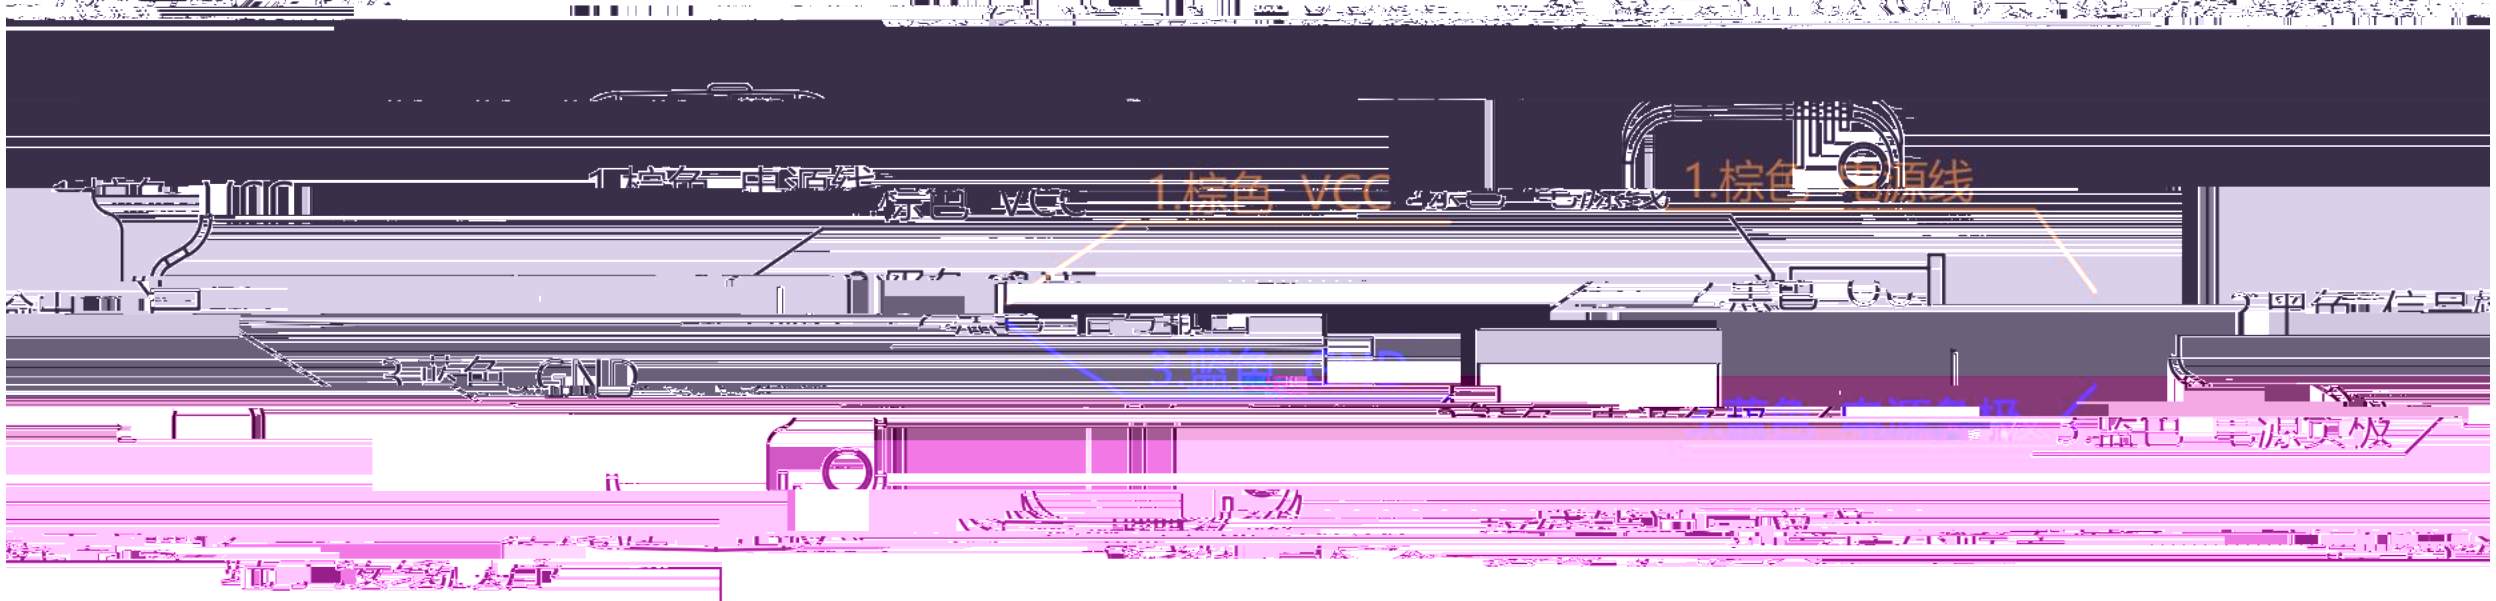

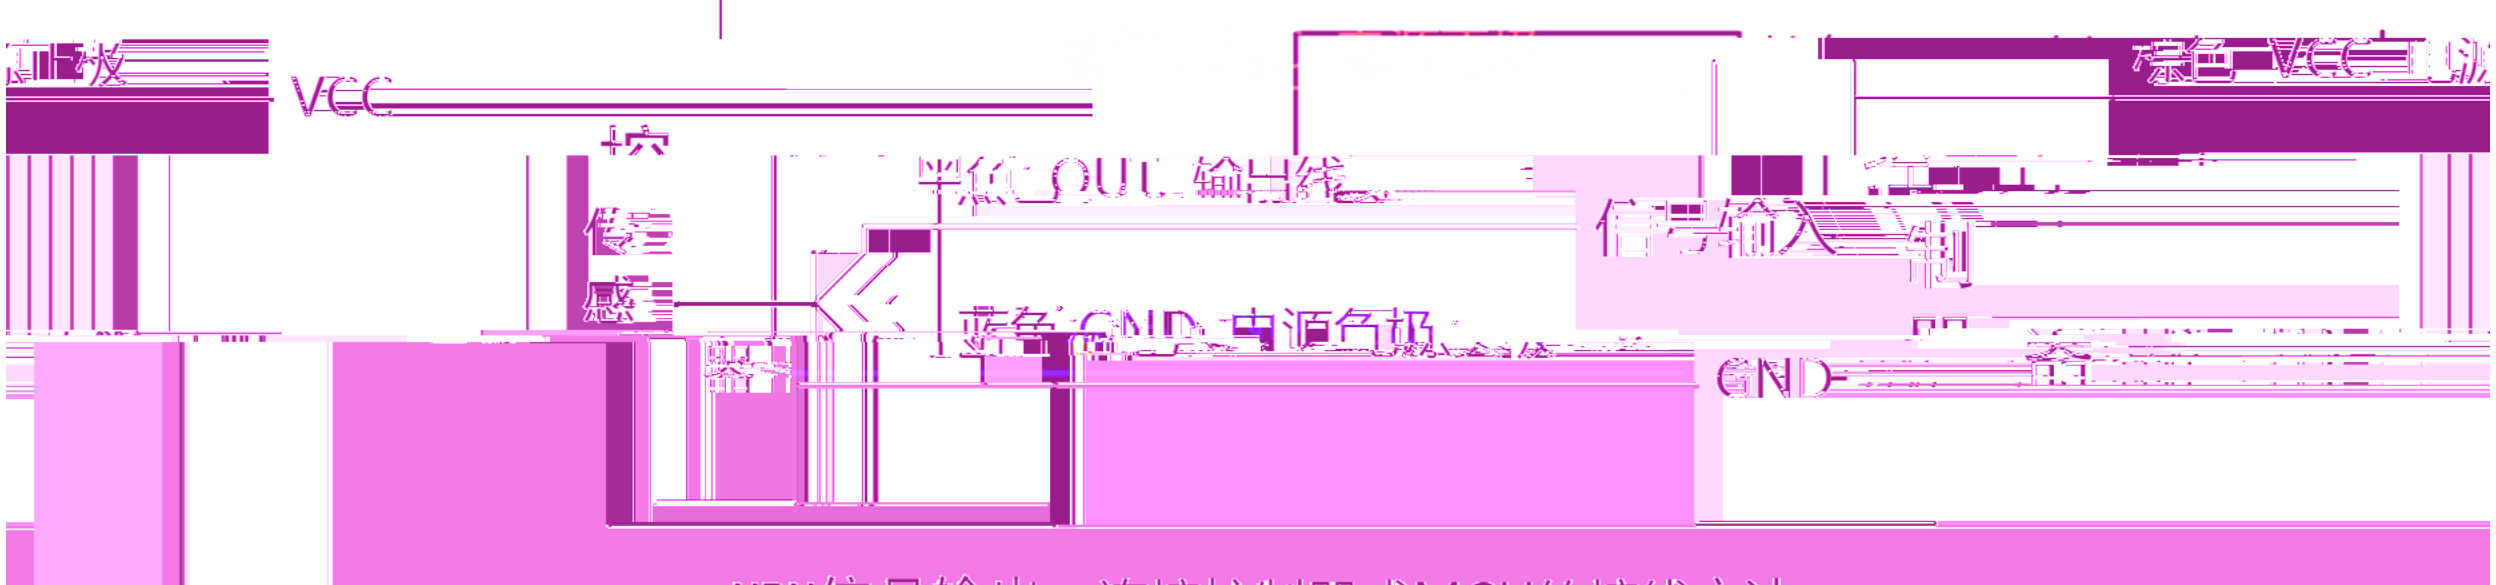

NPN信号输出，连接控制器或MCU的接线方法

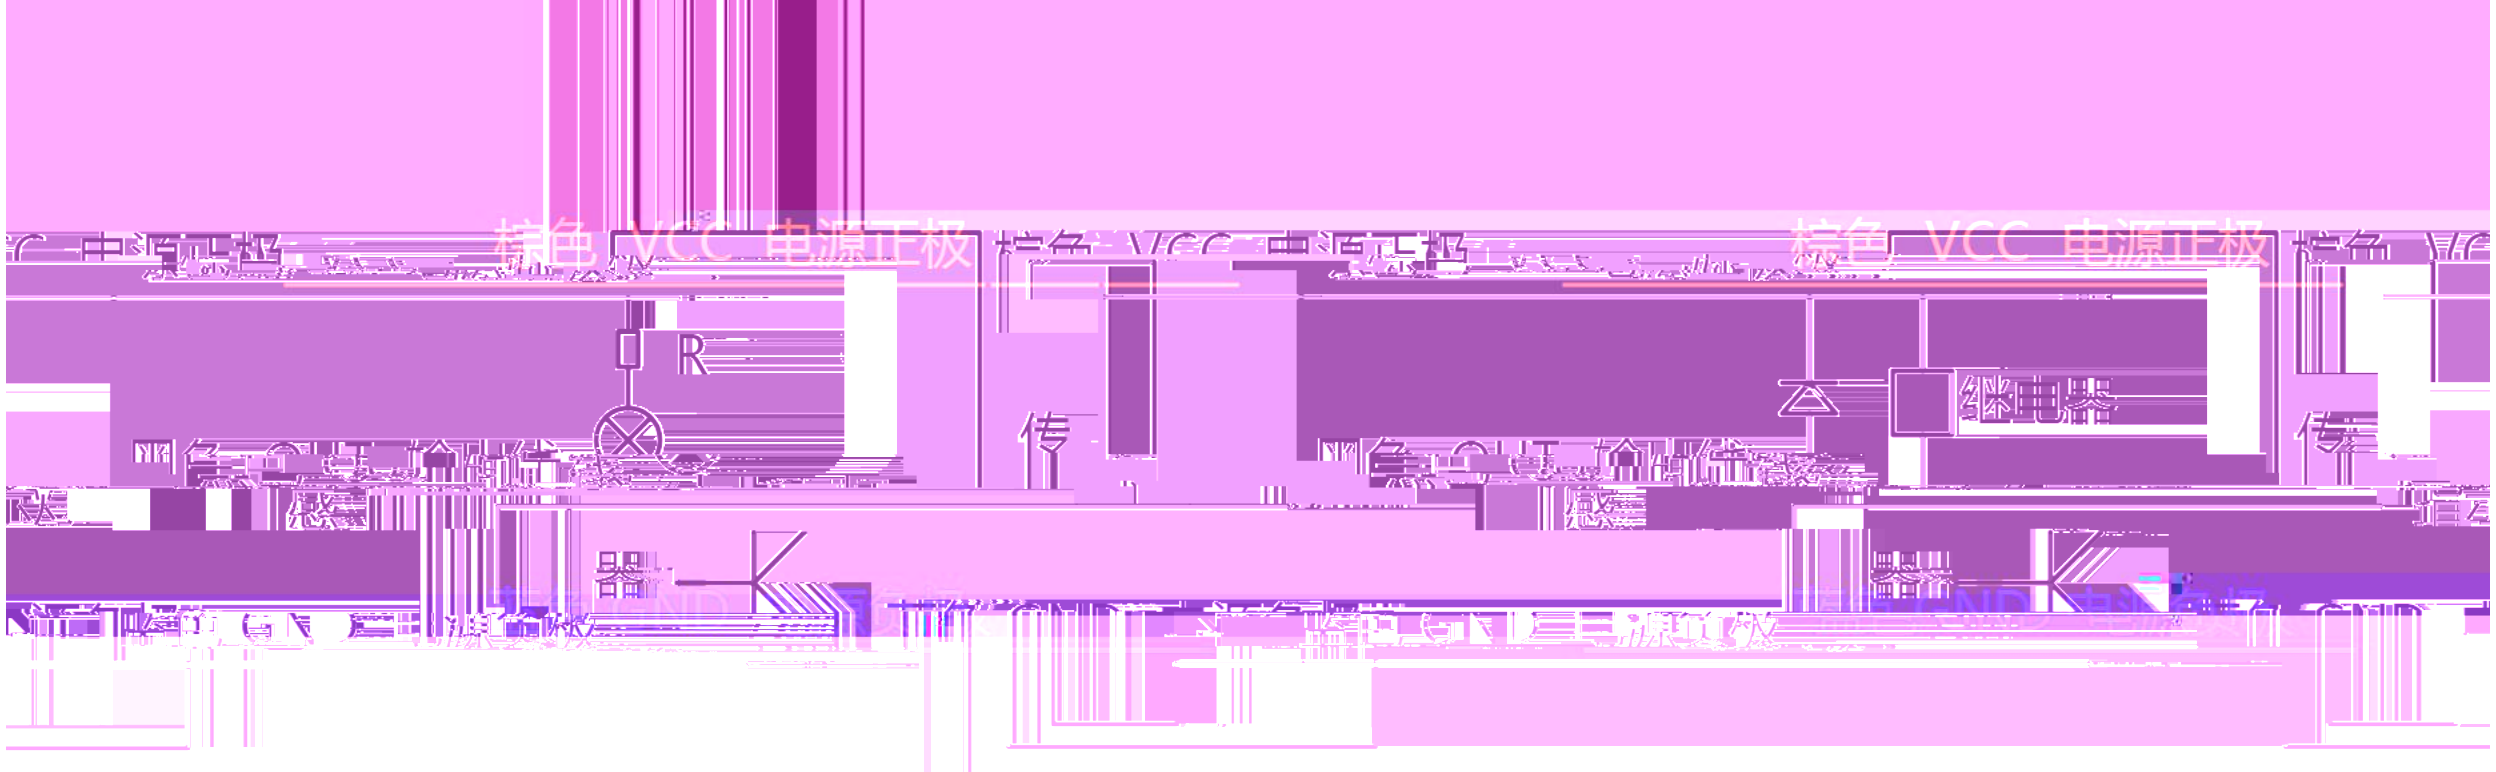

连接继电器的接线方法

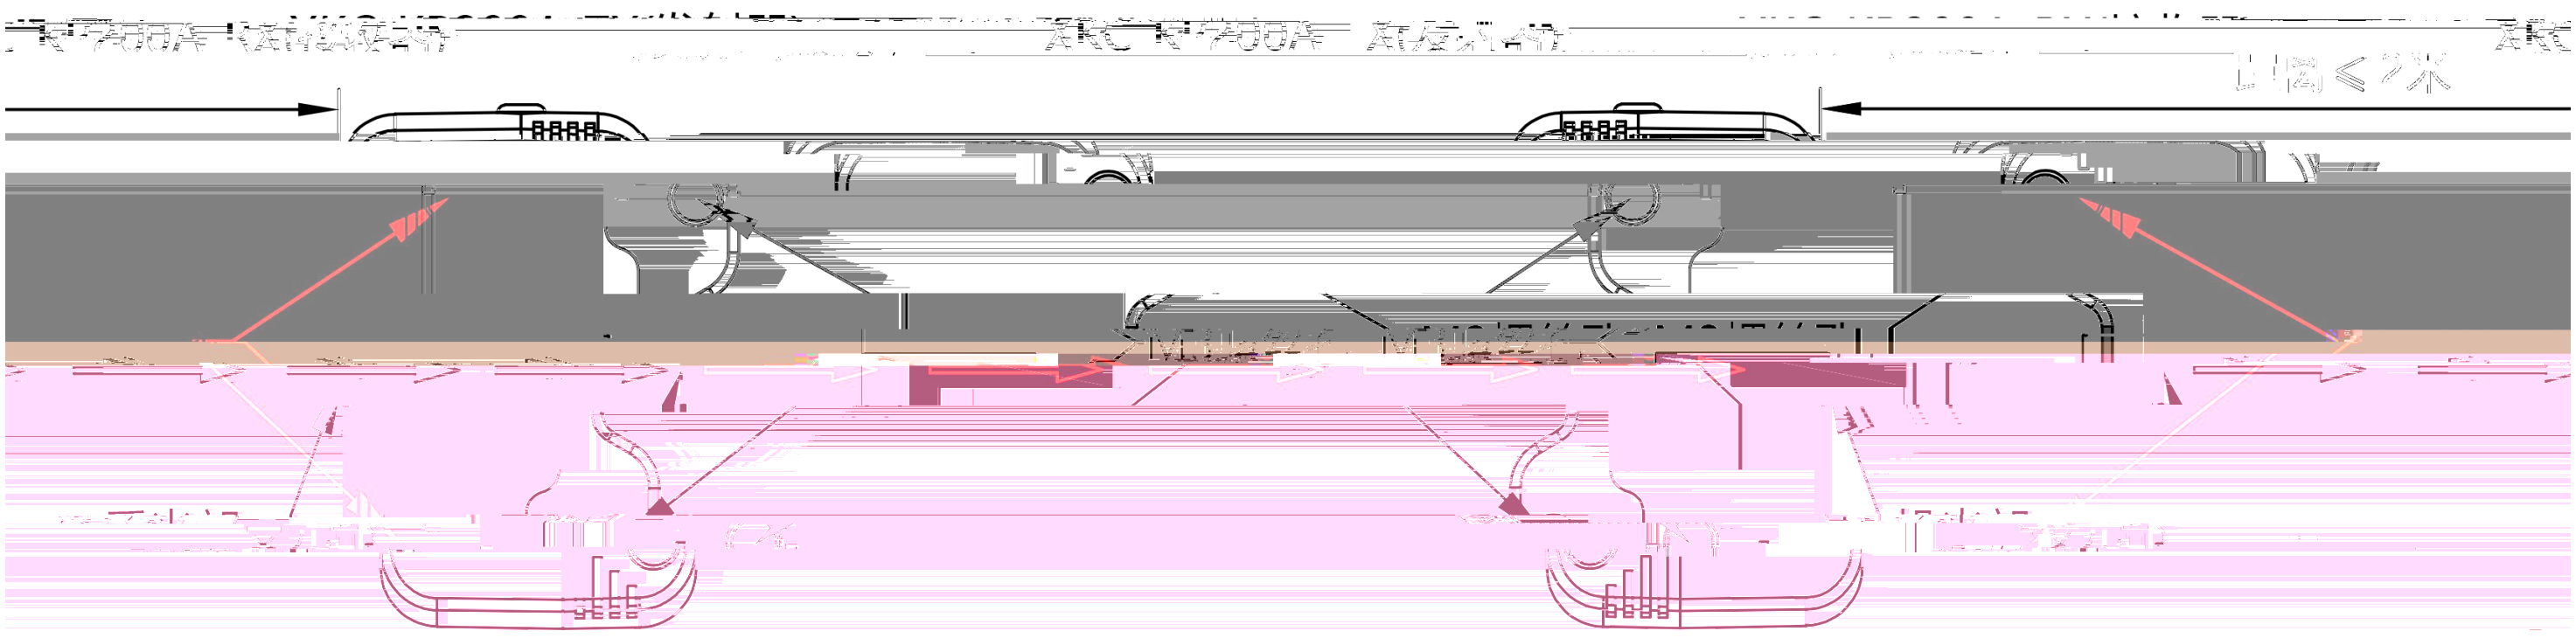
ARC
ARC

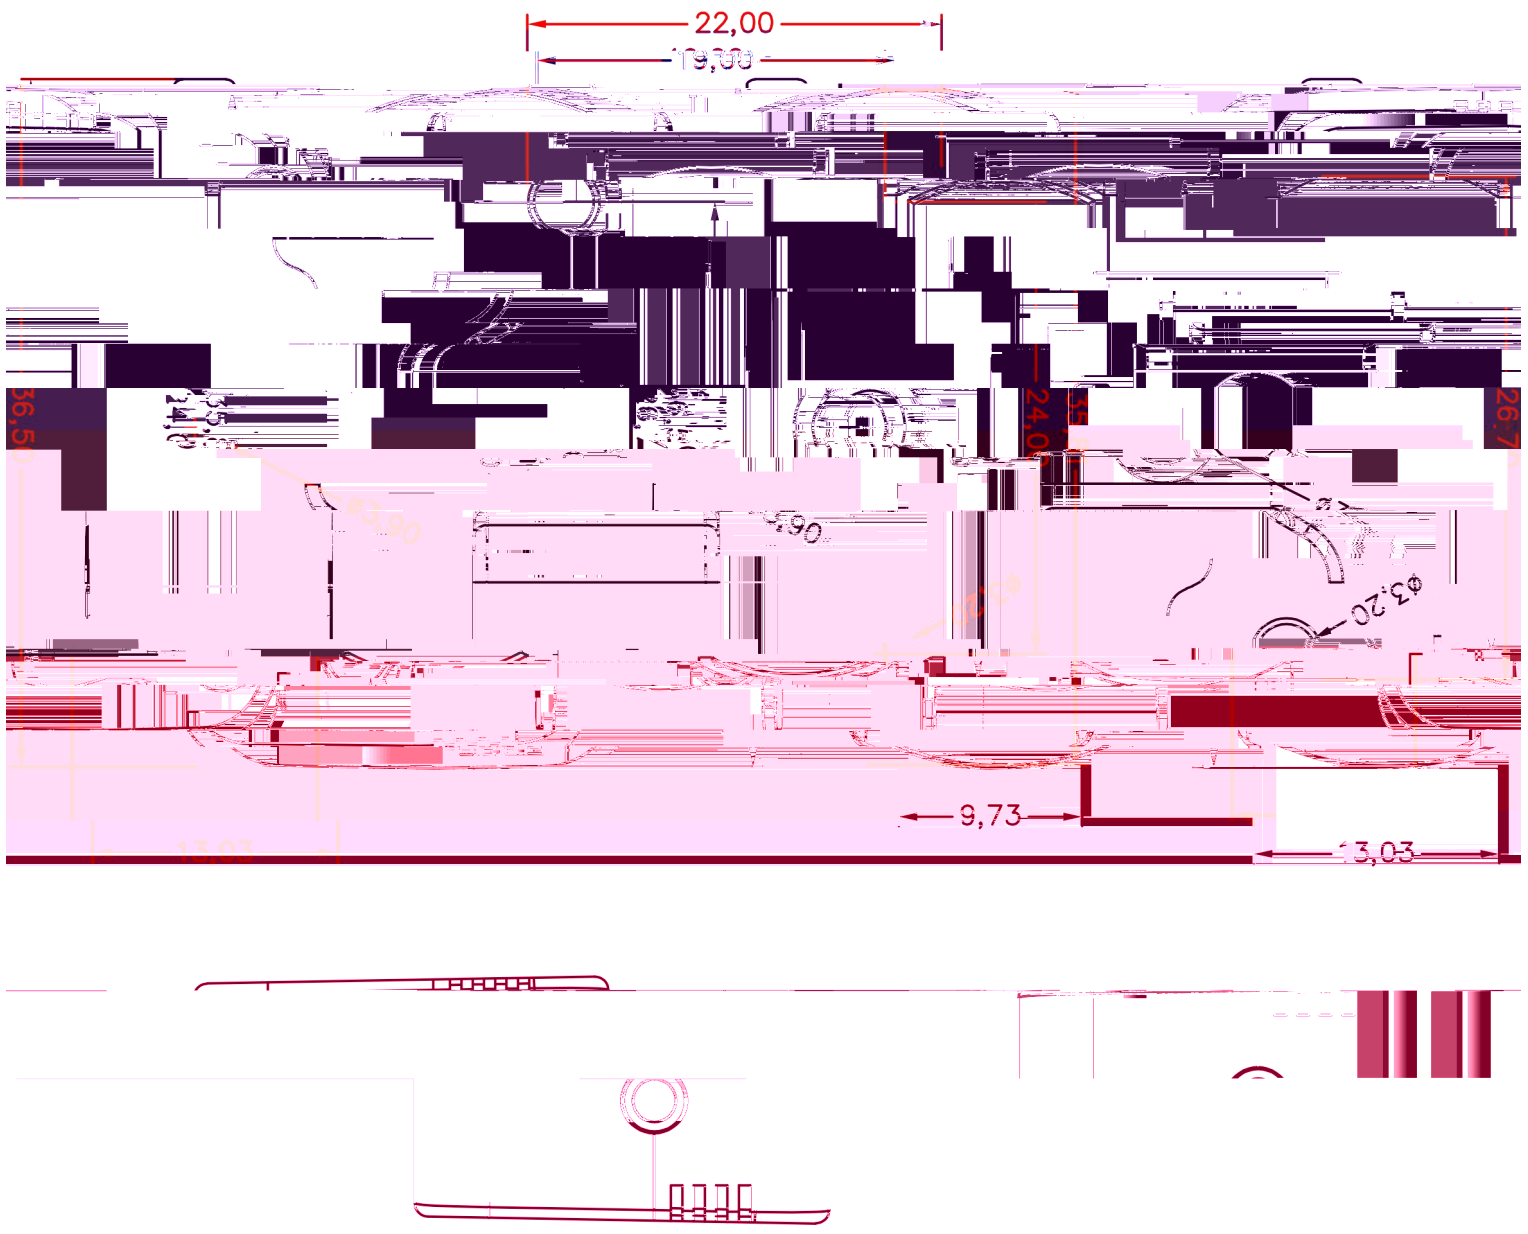
22,00
19,00
36,50
24,00
26,7
φ3,20
9,73
13,03